USO DELLA BOCCHETTA PER IL PAVIMENTO

PER IL SELETTORE TAPPETO/PAVIMENTO

Prima dell'uso, assicurarsi che il selettore sia nella posizione giusta per il tipo di superficie da pulire.
Selezionare la spia del tappeto ① per pulire i tappeti.

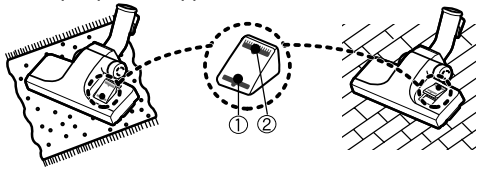

Selezionare la spia di superficie piana ② per pulire pavimenti, piastrelle, ecc.

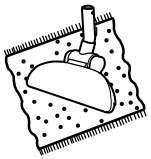

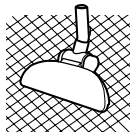

PER LA SPAZZOLA UNIVERSALE

Usare la bocchetta per il pavimento per tutte le superfici da pulire.

NOTA: per un'efficacia ottimale, pulire la spazzola per il pavimento con l'utensile per gli interstizi.

Soluzione dei problemi

Problema	Soluzione dei problemi	Possibile soluzione
Il motore non si avvia.	Manca la corrente elettrica.	Controllare il cavo, la spina e la presa.
La forza di aspirazione diminuisce gradualmente.	Il filtro, la bocchetta, il tubo di aspirazione flessibile o quello rigido sono bloccati.	Rimuovere l'oggetto.
Il cavo non si riavvolge completamente.	Controllare che il cavo non sia attorcigliato o avvolto in modo non uniforme.	Estrarre il cavo di 2~3m e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.

L'aspirapolvere è conforme alle seguenti norme:
Direttiva EMC: 89/336/EEC, 92/31EEC e 93/68/EEC
EN 61000-3-2: 1995, EN 55014: 1993 e EN 55104: 1995
Direttiva sulla sicurezza delle basse tensioni: 73/23/EEC e 93/68/EEC
IEC 335-1, IEC 335-2-2, EN 60335-1 e EN 60335-2-2

CODE NO : DJ68-00068F REV(0.0)

SAMSUNG

Istruzioni per l'uso

ASPIRAPOLVERE

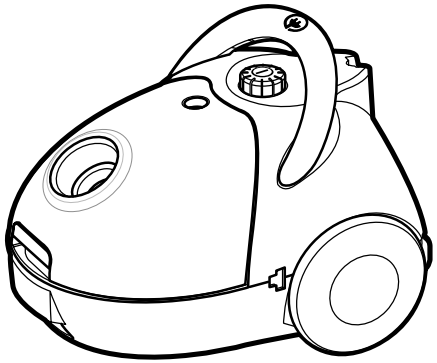

❋ Prima di usare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni.

FUNZIONI

Le funzioni includono il riavvolgimento automatico del cavo e la spia del livello della polvere.

NOTA: non tutti i modelli hanno le stesse funzioni.

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la tensione della presa di alimentazione coincida con quella indicata sull'apposita targhetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
2. AVVERTENZA: non usare l'aspirapolvere su superfici bagnate.
3. Quando un qualsiasi elettrodomestico viene usato da bambini, o nelle loro vicinanze, è necessaria la stretta sorveglianza di un adulto. Non lasciare che l'aspirapolvere venga usato come giocattolo. Non lasciare mai l'aspirapolvere acceso senza sorveglianza. Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo cui è destinato, conformemente alle istruzioni per l'uso.
4. Non usare mai l'aspirapolvere senza un sacchetto di raccolta della polvere. Per avere un'efficacia ottimale, sostituire il sacchetto di raccolta della polvere prima che si riempia.
5. Non usare mai l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, cenere ardente o mozziconi di sigaretta. Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe e altre fonti di calore, in quanto il calore può deformare e scolorire le parti di plastica dell'apparecchio.
6. Evitare di aspirare oggetti duri e appuntiti, in quanto potrebbero danneggiare le parti dell'aspirapolvere. Non calpestare il tubo di aspirazione e non appoggiarci sopra oggetti pesanti. Non ostacolare l'aspirazione del componente di scarico.
7. Spegnere l'aspirapolvere prima di staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Afferrare il cavo per la spina e quindi staccarlo dalla presa, per evitare di danneggiare il cavo, la spina, i poli o la presa. Non tirare il cavo di alimentazione. Scollegare sempre il cavo dalla presa elettrica ogni volta che si deve sostituire il sacchetto di raccolta della polvere.
8. Si sconsiglia l'uso di un cavo di prolunga.
9. In caso di cattivo funzionamento dell'aspirapolvere, spegnerlo e rivolgersi a un rappresentante autorizzato.
10. Qualora il cavo di alimentazione si danneggiasse, non tentare di sostituirlo. Solo il produttore o personale specializzato sono in grado di sostituire i cavi di alimentazione. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare gravi danni alle persone.

AVVERTENZA

1. Non usare l'apparecchio per aspirare acqua.
2. Non immergere l'apparecchio in acqua per pulirlo.
3. Il tubo di aspirazione va controllato regolarmente e, se è danneggiato, non va usato.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

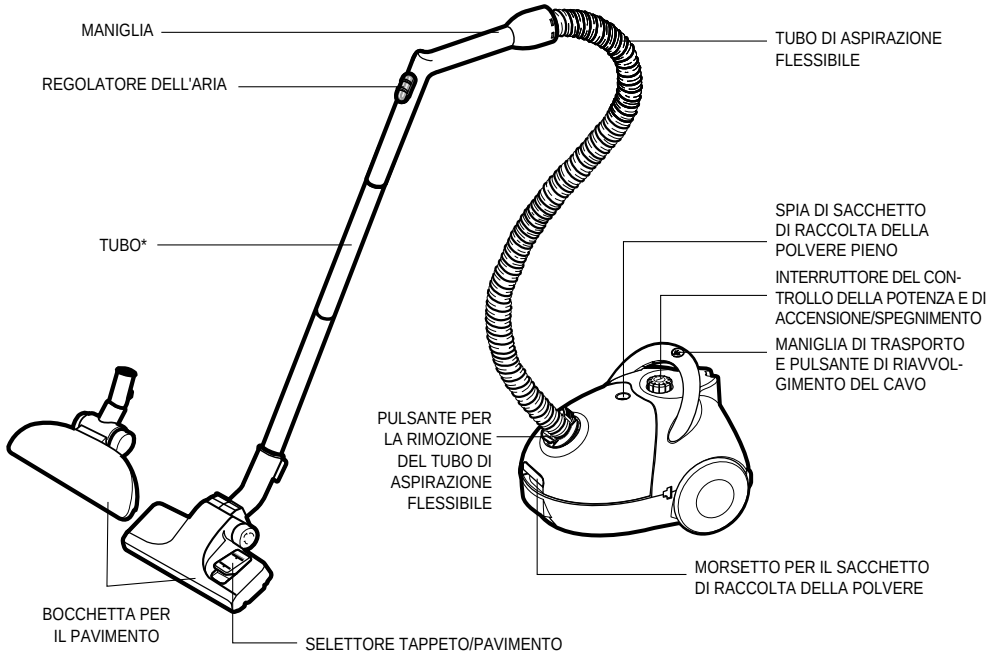
MANIGLIA
REGOLATORE DELL'ARIA
TUBO*
BOCCHETTA PER IL PAVIMENTO
SELETTORE TAPPETO/PAVIMENTO
PULSANTE PER LA RIMOZIONE DEL TUBO DI ASPIRAZIONE FLESSIBILE
MORSETTO PER IL SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE
TUBO DI ASPIRAZIONE FLESSIBILE
SPIA DI SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE PIENO
INTERRUTTORE DEL CONTROLLO DELLA POTENZA E DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
MANIGLIA DI TRASPORTO E PULSANTE DI RIAVVOLGIMENTO DEL CAVO

▶ Le funzioni contrassegnate da un * possono variare a seconda del modello.

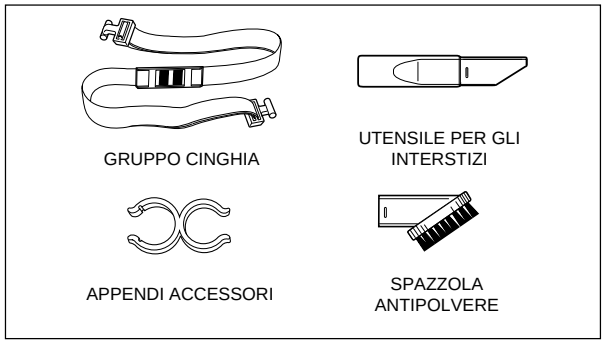

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE PER L'USO

1) Collegare il tubo di aspirazione flessibile al tubo di aspirazione rigido.

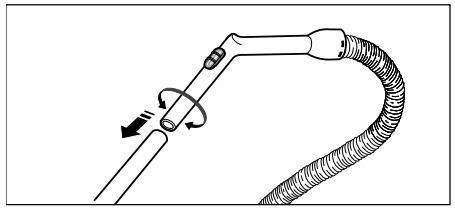

2) Collegare assieme i tubi di aspirazione rigidi (a seconda del modello).

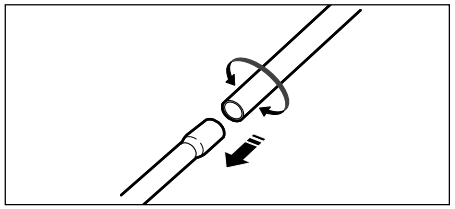

3) Collegare la bocchetta al tubo di aspirazione rigido.

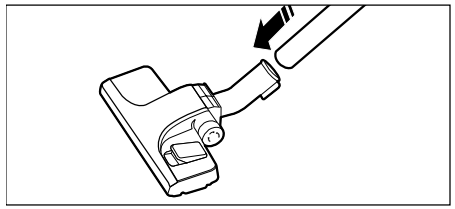

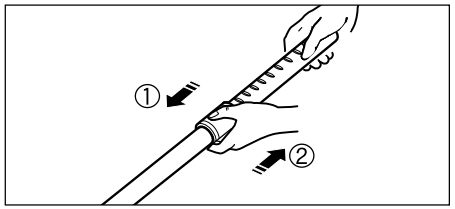

4) Collegare il connettore del corpo al corpo dell'aspirapolvere.

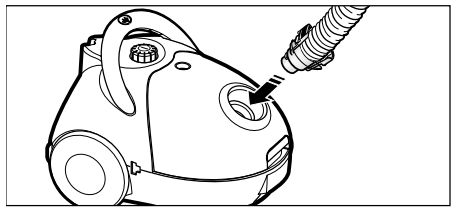

OPZIONE:

① **PROLUNGAMENTO:** tenendo con una mano il lato stretto del tubo telescopico, tirare la maniglia sul lato opposto con l'altra mano.

② **RIDUZIONE:** tenendo con una mano la parte stretta del tubo telescopico rigido, spingere la maniglia verso di esso servendosi dell'altra mano.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

1) ESTRAZIONE
Il cavo di alimentazione è abbastanza lungo da essere estratto a piacimento.

2) RIAVVOLGIMENTO
Dopo aver finito di pulire, scollegare la spina dalla presa elettrica e premere leggermente con il piede il pulsante di riavvolgimento del cavo.

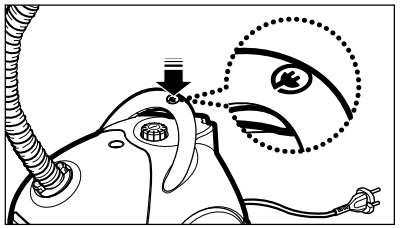

NOTA:
- Quando si rimuove il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, afferrare il cavo per la spina e non il cavo stesso.
- Per comodità, la maniglia dispone di due funzioni. Può essere usata come "maniglia" per il trasporto dell'unità e dispone inoltre del pulsante di riavvolgimento del cavo, che consente di riavvolgere il cavo di alimentazione.

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Con il cavo inserito nella presa elettrica, attivare o disattivare l'aspirapolvere spingendo leggermente verso il basso l'interruttore.

NOTA: l'interruttore di accensione/spegnimento include anche il CONTROLLO DELLA POTENZA. Per accendere o spegnere l'unità, è sufficiente premerlo leggermente.

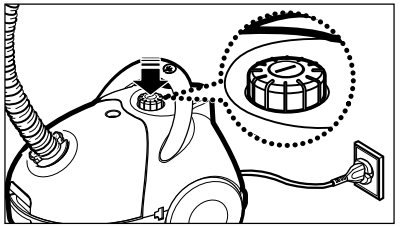

CONTROLLO DELLA POTENZA *(SOLO NEL MODELLO A CONTROLLO VARIABILE)*

La potenza di aspirazione può essere regolata in qualsiasi situazione, grazie al controllo della potenza elettrica.

MIN = Per i tessuti delicati, come quelli delle tende.
MAX = Per i pavimenti duri e i tappeti molto sporchi.

Per regolare la potenza, girare il controllo verso destra o verso sinistra.

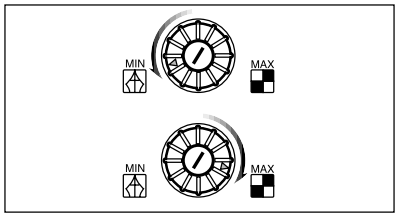

SPIA DI SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE PIENO

Se la spia di sacchetto di raccolta della polvere pieno (Dust-Full) diventa ROSSA quando l'apparecchio è in uso, il sacchetto di raccolta della polvere va sostituito.

NOTA: se la spia di sacchetto di raccolta della polvere pieno (Dust-Full) continua a essere ROSSA anche dopo aver sostituito il sacchetto di raccolta della polvere, spegnere l'aspirapolvere e controllare se il tubo flessibile, il rubo rigido o la bocchetta sono ostruiti.

USO DEGLI ACCESSORI

DEGLI INTERSTIZI

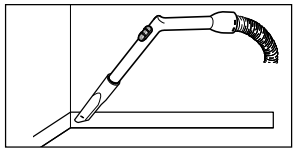

Usare l'utensile per interstizi per pulire radiatori, interstizi, angoli, spazi tra i cuscini.

SPOLVERAMENTO

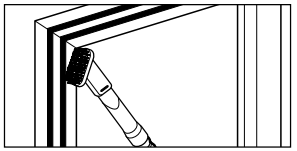

Usare la spazzola antipolvere per pulire mobili, scaffali, libri, ecc.

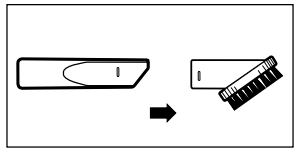

- Prima dell'uso, montare la spazzola antipolvere sull'utensile per interstizi.

CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI

L'aspirapolvere dispone di un dispositivo per riporre gli utensili. Montando l'appendi accessori al tubo di prolunga è possibile utilizzarlo per riporre l'utensile di pulizia mentre non è in uso. Questo utensile è smontabile in due parti.

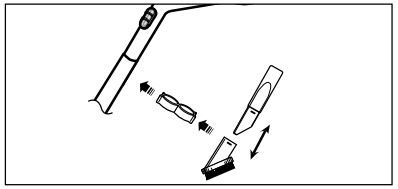

USO E MONTAGGIO DELLA CINGHIA

Questo elettrodomestico è progettato per essere comodamente trasportato mediante l'apposita cinghia.

Durante la pulizia di gradini, tende, scaffali, ecc. è possibile trasportare l'unità con la cinghia a tracolla.

▶ Pronto all'uso

1) Inserire i dispositivi di bloccaggio negli appositi fori dell'aspirapolvere, facendo attenzione alla direzione dei dispositivi stessi.
   * Le estremità della cinghia dovrebbero essere rivolte verso il corpo dell'aspirapolvere.
2) Tirare i dispositivi di bloccaggio verso il lato anteriore dell'aspirapolvere.
3) Regolare la lunghezza della cinghia in base alle dimensioni del proprio corpo.

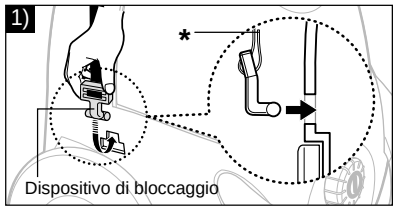

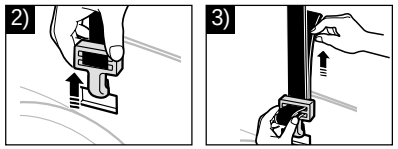

▶ Quando non si usa la cinghia

1) Staccare i dispositivi di bloccaggio spingendoli verso il basso ed estraendoli dall'unità.
2) Riporre la cinghia fino alla prossima volta che si desidera usarla.

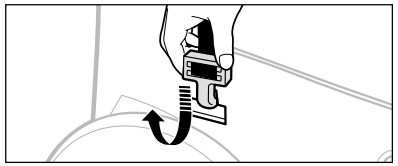

POSIZIONE DI PARCHEGGIO

Sul retro dell'aspirapolvere è ubicato un supporto che fornisce una pratica posizione di parcheggio della bocchetta durante le pause di uso dell' apporecchio.

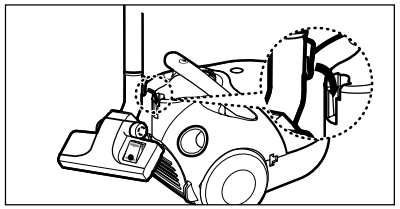

TRASPORTO E CONSERVAZIONE DELL'ASPIRAPOLVERE

Per un'agevole conservazione e trasporto, questo aspirapolvere dispone di un sistema a incastro incorporato, che consente di mantenere in posizione verticale il tubo rigido, il tubo flessibile e la bocchetta.

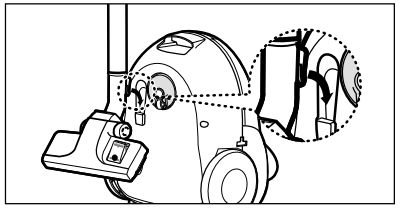

SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE

1) Per aprire il coperchio antipolvere dello scomparto del sacchetto, premere verso l'alto il morsetto posto nella parte anteriore del coperchio antipolvere.

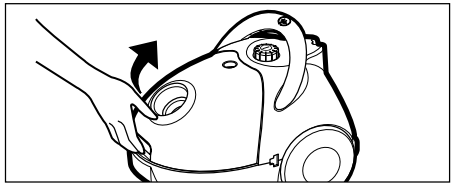

2) Rimuovere il sacchetto di raccolta della polvere dall'aspirapolvere.

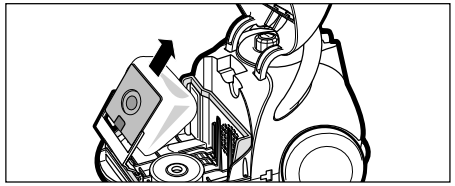

3) Dopo aver rimosso il sacchetto di raccolta della polvere utilizzato, collocare il collare di cartone del nuovo sacchetto di raccolta della polvere nella posizione originale.

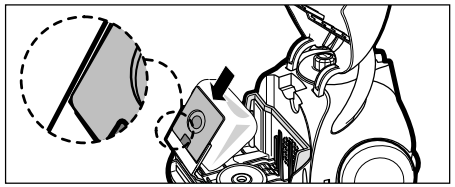

4) Premere delicatamente verso il basso il coperchio antipolvere fino a quando il morsetto non si blocca.

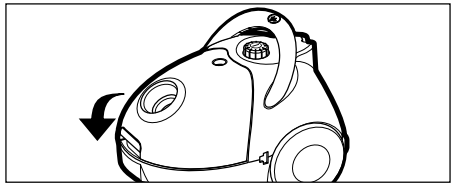

PER IL SACCHETTO DI FILTRAGGIO DI TESSUTO

Dopo l'uso, se il sacchetto di filtraggio di tessuto è pieno di polvere, pulirlo e riutilizzarlo.

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI FILTRI

▶ FILTRO SECONDARIO

Per proteggere il motore, l'aspirapolvere dispone di un filtro secondario posto sul lato anteriore del motore stesso, nello scomparto del sacchetto di raccolta della polvere.
Evitare che il filtro si intasi, in quanto ciò potrebbe causare la riduzione della potenza di aspirazione o il danneggiamento del motore. Dopo aver pulito il filtro secondario, fissarlo al proprio posto.

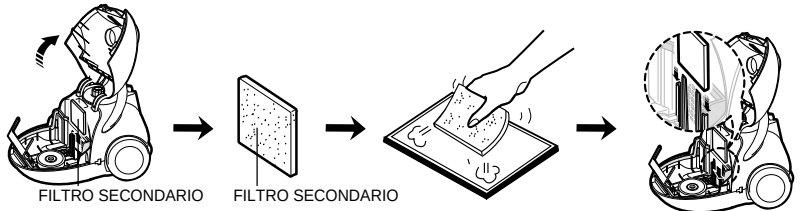

▶ FILTRO DI USCITA

1) Aprire la parte munita di griglia, smontare il filtro di scarico.

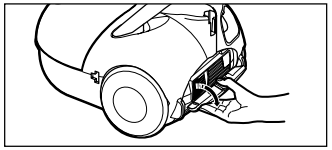

2) Rimontarlo dopo averlo pulito o aver sostituito il filtro in ordine inverso.

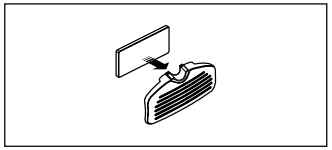

NOTA: i filtri vanno completamente asciugati prima di venire rimontati nello scomparto del sacchetto di raccolta della polvere.